

Bardage bois



Les types de bardage



Bardage à emboitement

- Modèle standard
- Pose facile et rapide
- Protection pleine compatible avec un isolant



Bardage claire-voie

- Esthétique moderne avec largeur au choix
- Pose avec espacement modulable (3 cm max)
- Excellente ventilation



Bardage couvre-joint

- Façade avec du relief
- Pose au chevauchement $\geq 10\%$ de la largeur
- Protection très robuste allant avec un isolant

Tous ces types de bardage peuvent aussi bien être posés à l'horizontale qu'à la verticale

Comment réaliser la pose ?



Lame de Bardage
>18 mm



Vis Inox
3.2x40
 $\approx 25/m^2$
45 si claire-voie



Tasseau
40x60 mm
tous les 60 cm



Cheville à frapper
Inox si claire-voie
tous les 65 cm




Pare pluie
UV3 si claire-voie




Grille anti-rongeur



Cornière

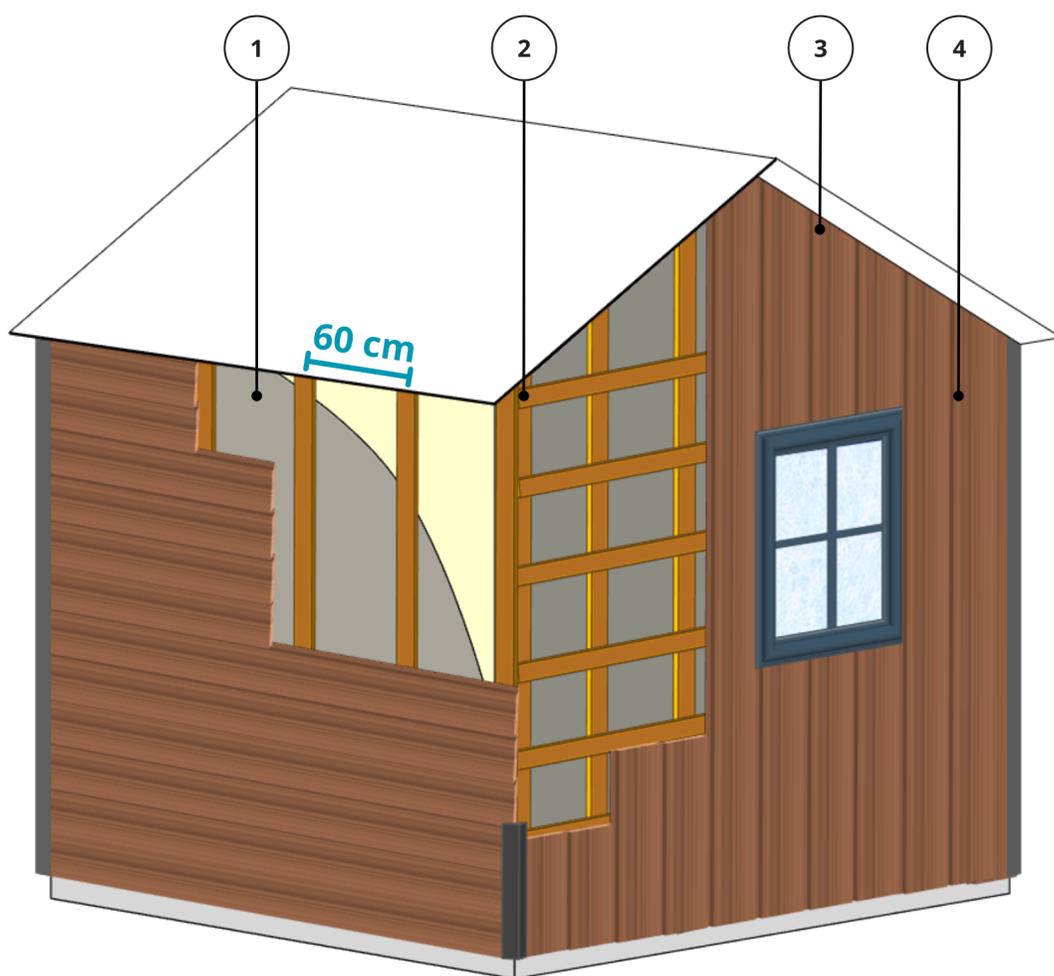

Dispositifs de ventilation

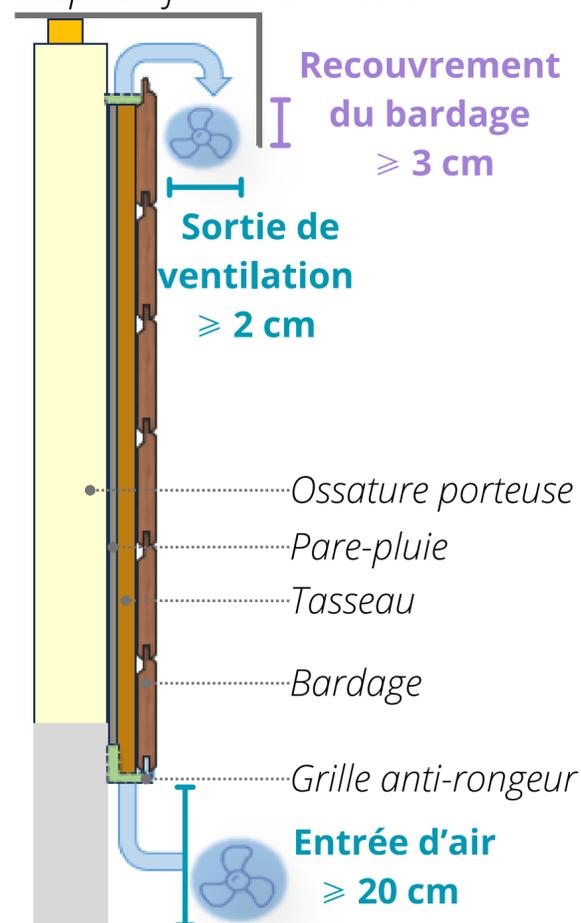

- 1 Agrafer le **pare-pluie** sur l'ossature principale. Prévoir minimum 10 cm de recouvrement entre lés
- 2 Fixer les tasseaux avec les **chevilles à frapper** (tous les 65 cm), à la verticale ou en croix, selon le sens du futur bardage
- 3 Fixer les **grilles anti-rongeur** sur les tasseaux aux longueurs haute ET basse de la façade ainsi qu'à tous les encadrements de menuiseries (fenêtres ou portes)
- 4 A chaque intersection avec le support, fixer les lames de **bardage** à l'aide des vis inox. Mettre 2 vis à chaque point de fixation réparties à 1/3 et à 2/3 de la largeur visible. 1 seule vis suffit si la largeur de lame est <125 mm en emboitement et à 60 mm en claire-voie. A l'exception des lames rainurées en bout, les jonctions de lames se font sur tasseaux avec 1 mm de jeu.

* Les informations contenues dans cette fiche technique sont indicatives pour un bardage posé en conditions normales